

Configuration du stockage

Dans cette page, définissez les paramètres du stockage automatique des données sur la PC Card ou la disquette.

4.3.6

Stockage auto: Sans
Action sur disque plein: Ecraser
Compression: Normalé
Taille support: 1.38 MO
Taille flash interne: 17.746094 MO
Disque durera: 4.37 Jours
Flash interne durera: 30.32 Jours

Choix : Horaire, Journalier, Hebdomadaire, Mensuel, Automatique
Choix : Ecraser ou Arrêter
Choix : Normale ou Haute

Appliquer Annuler

info Si vous sélectionnez l'option Horaire, le stockage ne commence qu'au début de l'heure entière suivante, pour l'option Journalier, le stockage ne commence qu'à 00h00 le jour suivant etc.

Vous pouvez également déclencher le stockage manuellement.

4.1

Sauvegarde de la configuration

4.2

Disque Sauvegarde /Restitution Config Sécurité Système

1 Sauver
Charger
Nouveau
Texte

2 Nom fichier
Sauver

| Nom | Type | Date | Octets |
|----------|------------|-------------------|--------|
| ca\ | Répertoire | 03/06/00 12:35:08 | |
| config\ | Répertoire | 01/05/00 10:27:13 | |
| Filtre1a | Config | 05/07/00 10:22:23 | 4445 |
| lib\ | Répertoire | 05/07/00 10:23:14 | |
| sdb\ | Répertoire | 11/05/00 14:01:08 | |
| user\ | Répertoire | 05/06/00 17:30:29 | |

3 4 5
Nom fichier: Filtre 1b
Enregistrer Annuler

1. Depuis le menu Sauvegarde/Restitution, sélectionnez Sauver.

2. Touchez la zone de saisie de texte pour faire apparaître l'écran de gestion des fichiers.

3. A l'aide des touches Page haut et Page bas, sélectionnez le volume (support) sur lequel le fichier doit être sauvegardé.

4. Entrez le nom du fichier.

5. Validez.

info Par défaut l'enregistreur propose le répertoire USER, lorsque l'appareil vient d'être mis en route, ou le dernier répertoire utilisé.

Soyez attentif au répertoire qui vous est proposé et notez bien celui dans lequel vous sauvegardez votre configuration.

5100/5180
Enregistreurs sans papier 100 et 180 mm
Mise en service rapide

HVS
PRECONISATEUR DE SOLUTIONS DEPUIS 1986

2 rue René Laennec 51500 Taissy France
Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

E-mail: hvssystem@hvssystem.com
Site web : www.hvssystem.com

Invensys
An Invensys company

EUROTHERM AUTOMATION
Division CHESSELL


Parc d'affaires, 6 Chemin des Joncs, BP55, 69572 Dardilly Cedex
Tél. : 04 78 66 45 00 ; Fax : 04 78 35 24 90
Adresse Internet : www.eurotherm-chessell.fr

HA301058 Révision 1 - Août 2000



EUROTHERM AUTOMATION
Division CHESSELL

Le symbole  vous indique quelle section du Manuel de mise en service vous pouvez consulter pour plus de détails.

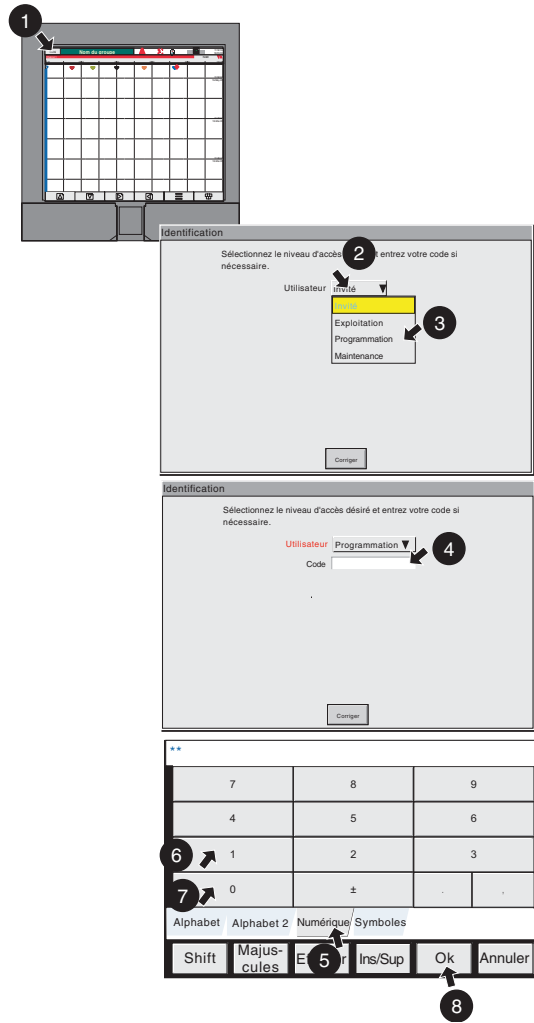

Identification de l'opérateur

- Appuyez sur la touche en haut à gauche de l'écran pour accéder aux menus d'identification.

3.3.1

info En premier lieu, il est nécessaire que l'utilisateur s'identifie pour pouvoir accéder à une partie ou la totalité des menus.


- Touchez le mot Invité pour faire apparaître la liste des modes.
- Sélectionnez le mode Programmation.
- Touchez la zone de saisie de texte pour faire apparaître le clavier alphanumérique.

info Ce mode vous permet d'accéder à tous les menus de programmation. Le mode Exploitation n'offre l'accès qu'à une partie des menus.

- Touchez l'onglet Numérique.
- Entrez le code (10 à la livraison)

- Validez

info Vous resterez en mode Programmation tant que vous n'aurez pas redémarré l'enregistreur ou appuyé sur Déconnexion.

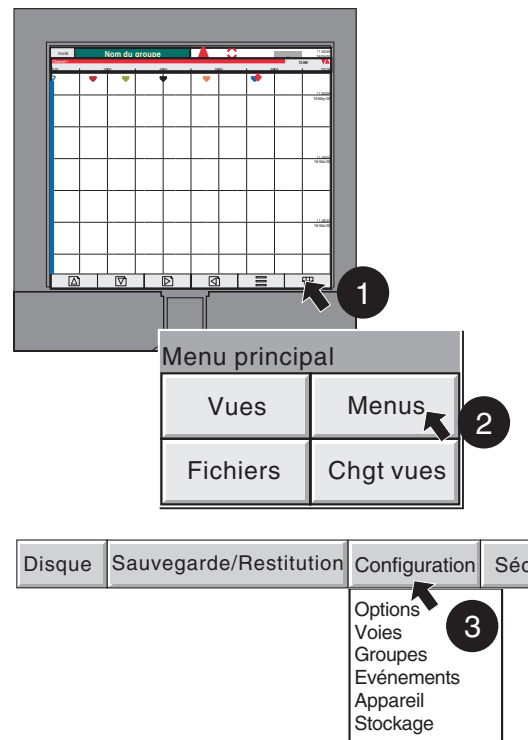

Accès aux menus de programmation

- Appuyez sur la touche d'accès au Menu principal
- Appuyez sur la touche Menus
- Appuyez sur la touche Configuration puis sélectionnez le ou les paramètres que vous souhaitez configurer.

Configuration des voies

Dans cette page, définissez les paramètres d'entrée, de gamme, d'échelle etc.. pour chaque voie.



4.3.2

Configuration du groupe

Dans cette page, définissez les paramètres de défilement des courbes à l'écran ainsi que les voies à afficher.

4.3.3

Connexions

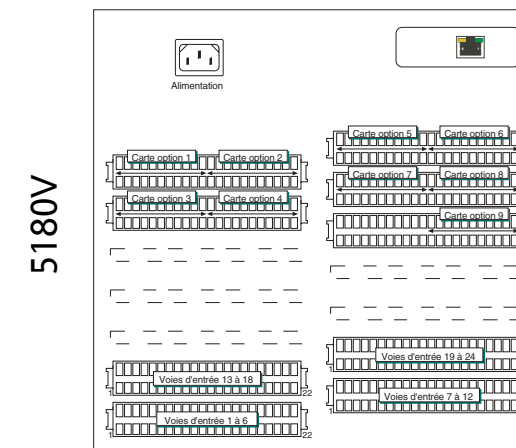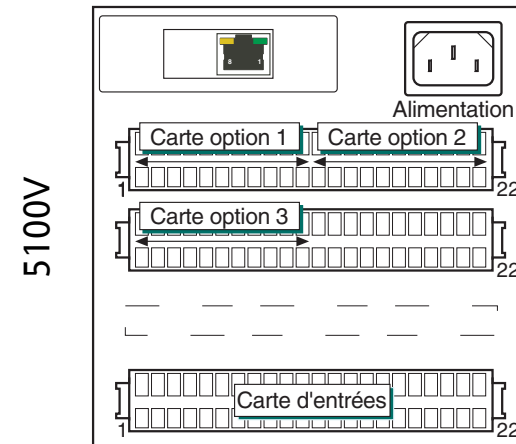

Branchement des entrées

